




VOKUCLUTCH — МУФТА С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЕРЕГРУЗКИ ПО МОМЕНТУ *С регулируемой уставкой момента срабатывания и автоматическим возвратом Назначение Назначение муфты — защитить оператора и не допустить повреждения арматуры или другого оборудования, ограничивая величину прикладываемого рабочего момента. Применение Переносные силовые приводы для приводов арматуры и для расхаживания арматуры. Работа Рабочий момент прикладывается силовым приводом арматуры к корпусу муфты и передается через муфту на арматуру. Если приложенный момент превышает уставку срабатывания, муфта расцепляется автоматически и потенциально разрушительный момент не передается. Момент срабатывания одинаков в обоих направлениях вращения. Повторное включение на заданном моменте происходит автоматически при дальнейшем вращении в любую сторону. Диапазон момента срабатывания На заводе момент срабатывания муфты установлен на 150 lb-ft, диапазон регулировки — от 7 lb-ft до 204 lb-ft. Повторная калибровка или регулировка момента Для калибровки момента необходим динамометрический ключ или другой прибор. Ослабьте контргайку калибровки на верхней части корпуса шестигранным ключом, удерживая положение калибровочного винта. Вворачивание увеличивает момент срабатывания, выворачивание уменьшает. См. кривую калибровки на схеме ниже. Установите контргайку калибровки на место и затяните, чтобы зафиксировать настройку. ПРИМЕЧАНИЕ: технику нужно держать неподвижно. Использование тисков может поцарапать или повредить корпус. Технику также нужен квадратный переходник 1" под динамометрический ключ с приводом 1/2". Обслуживание Обслуживание не требуется. Механизм смазан и герметизирован на весь срок службы.

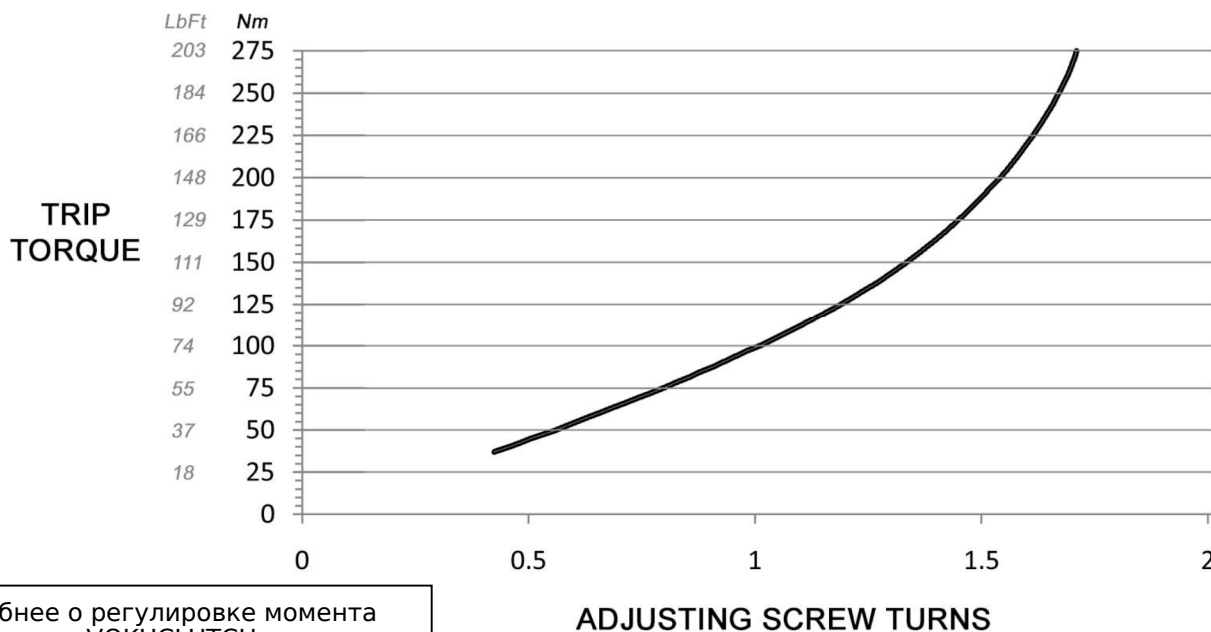

Подробнее о регулировке момента
— в разделе VOKUCLUTCH на
www.reedmfgco.com.