




**AŞIRI TORK KORUMALI VOKUCLUTCH GENEL AMAÇLI KAVRAMA** \*Ayarlanabilir boşalma torku ayarı ve Otomatik Sıfırlama ile Amaç Genel Amaçlı Kavramanın amacı, uygulanabilecek çalışma torkunu sınırlayarak operatörü korumak ve vananın ya da diğer ekipmanın zarar görmesini önlemektir. Uygulamalar Vana operatörleri ve vana egzersizi için taşınabilir güç üniteleri (tahrik üniteleri) Çalışma Şekli Çalışma torku, güçlü vana operatörü tarafından Kavramanın gövdesine uygulanır ve Kavrama üzerinden vanaya aktarılır. Uygulanan tork, boşalma torku ayar noktasını aşarsa Kavrama otomatik olarak boşa geçer ve hasar verebilecek tork aktarılmaz. Boşalma torku her iki dönüş yönünde de aynıdır. Önceden ayarlanmış boşalma torkunda yeniden kavrama, her iki yönde dönüşün sürmesiyle otomatik olarak gerçekleşir. Boşalma Torku Aralığı Kavramanın boşalma torku fabrikada 150 lb-ft değerine ayarlanmıştır, ancak 7 lb-ft ile 204 lb-ft arasında ayarlanabilir. Yeniden Kalibrasyon veya Tork Ayarı Torkun kalibre edilmesi için bir tork anahtarı ya da başka bir ölçü aleti kullanılmalıdır. Kalibrasyon ayar vidasının konumunu korumak amacıyla gövdenin üstündeki kalibrasyon kilit somununu altıgen anahtarla gevşetin. Boşalma torkunu artırmak için içeri, azaltmak için dışarı çevirin. Aşağıdaki tablodaki Kalibrasyon Eğrisine bakın. Kalibrasyon kilit somununu yerine takıp kalibrasyonu kilitlemek üzere sıkın. NOT: Teknisyenin, alıcı ucun dönmesini ya da çevrilmesini engelleyecek bir tutma yöntemine ihtiyacı vardır. Kavrama, ayar sırasında sıkıca tutulmalıdır. Mengene kullanılması gövdeyi çizebilir veya gövdeye zarar verebilir. Teknisyenin ayrıca 1/2" geçmeli tork anahtarına uyan 1" kare adaptöre ihtiyacı vardır. Bakım Bakım gerektirmez. Mekanizma kalıcı olarak yağlanmış ve sızdırmaz biçimde kapatılmıştır.

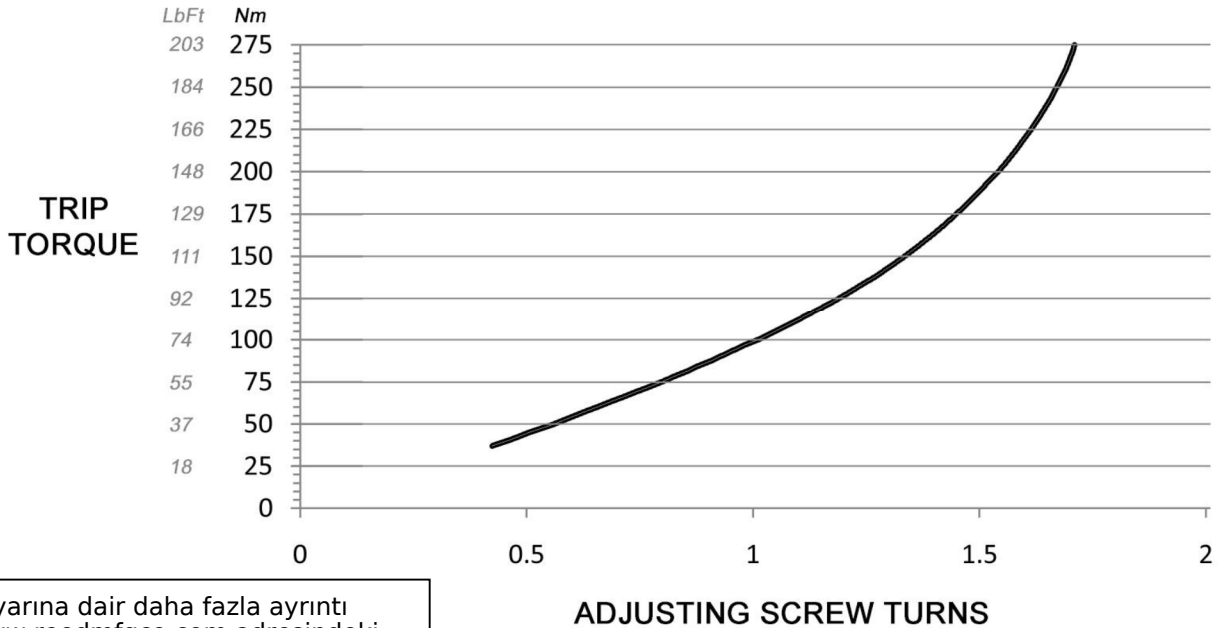

Tork ayarına dair daha fazla ayrıntı için [www.reedmfgco.com](http://www.reedmfgco.com) adresindeki VOKUCLUTCH sayfasına bakın.