


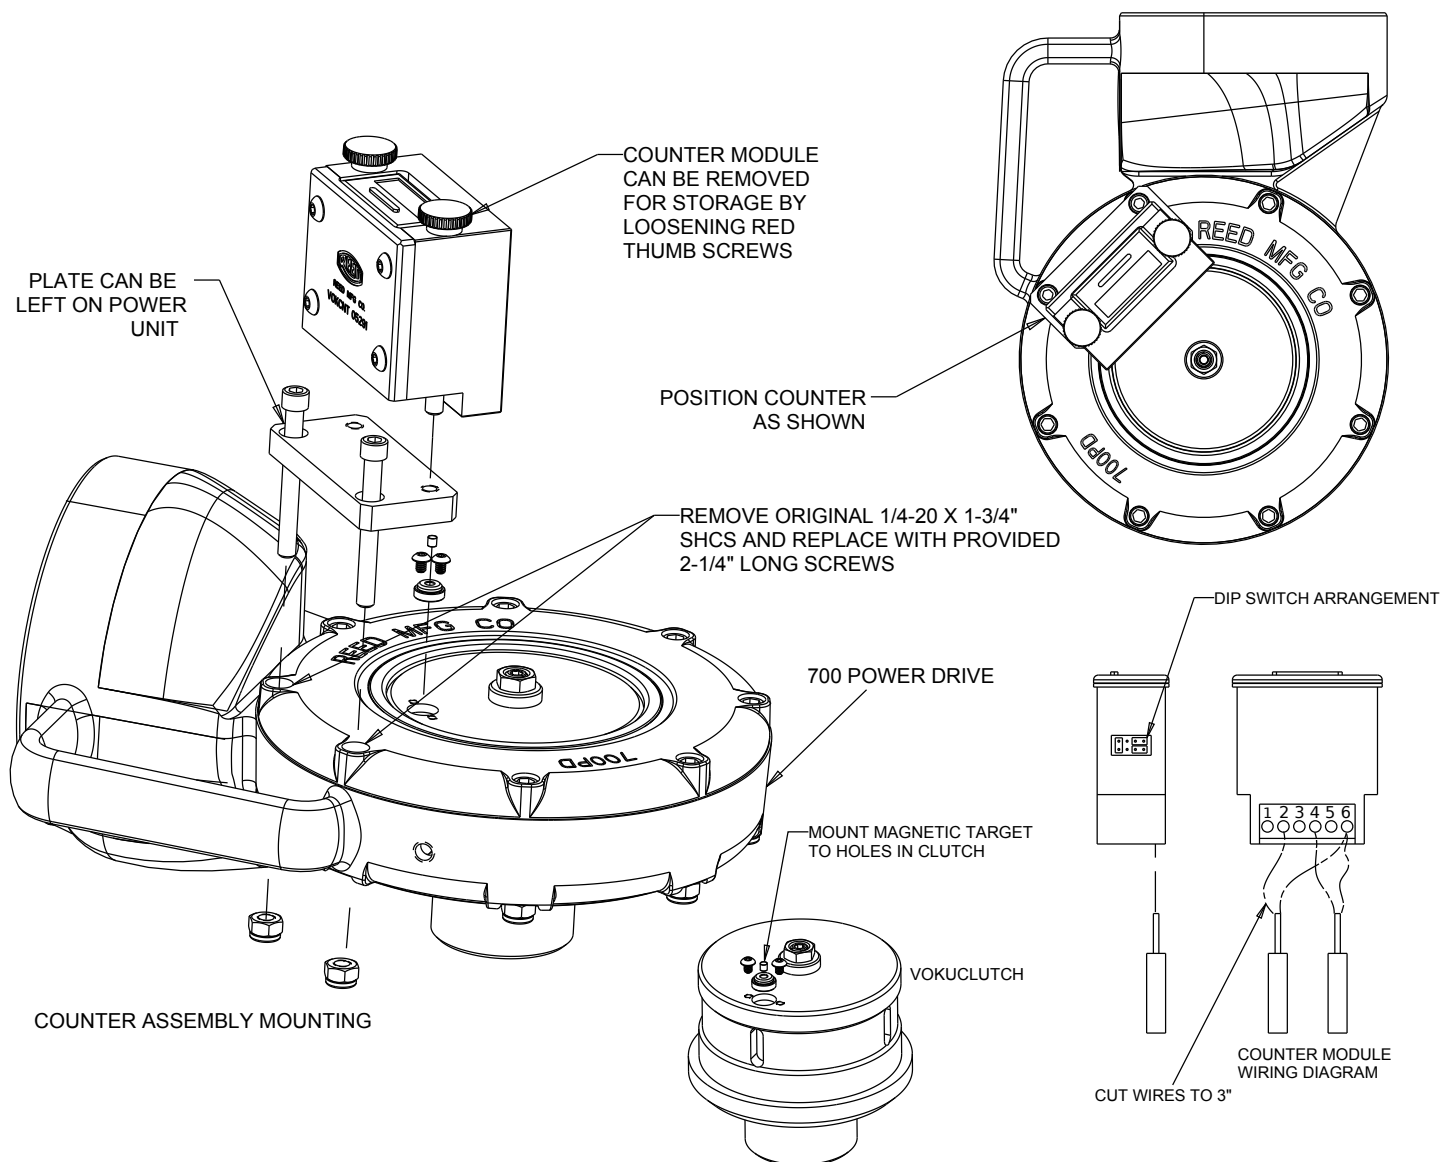

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ Чтобы установить счётчик VOKCNT на силовой привод 700PD, сначала выверните винты с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником (SHCS) $\frac{1}{4}$ -20 X 1-3/4" и контргайки из 700PD, как показано на схеме. Снимите модуль счётчика с основания, ослабив два красных барашковых винта. Поместите основание над двумя резьбовыми отверстиями в 700PD и замените два винта SHCS $\frac{1}{4}$ -20 X 1-3/4" входящими в комплект SHCS $\frac{1}{4}$ -20 X 2-1/4". Установите контргайки и затяните. Установите модуль счётчика обратно. Вложите магнитную метку магнитом вверх в отверстие муфты. Затяните два винта с полукруглой головкой 6-32 в муфту, чтобы удерживать магнитную метку. После установки магнитной метки вставьте муфту в силовой привод.

OPERATING INSTRUCTIONS

The counter works by the magnet passing two sensors in the bottom of the counter module. When the 700PD Power Drive is run in a clockwise direction, the numbers on the counter will advance in a positive direction from 0 to 99999999. If the power drive is run in a counterclockwise direction, the numbers on the counter will advance in the opposite direction from 99999999 to 0. The counter is powered by an unreplaceable internal battery that has a 5 - 7 year life and the Counter Module #95289 will have to be replaced periodically.

The counter module is removable and can be stored separately in a safe place when not in use. The counter base plate can remain on the 700PD and should not interfere any other uses of the power drive.