


SAYAÇ MODÜLÜ
KIRMIZI KELEBEK
VİDALAR GEVŞETİLEREK
SAKLAMAK ÜZERE
ÇIKARILABİLİR
BE
ER
NIT
SAYICI GÖSTERİLDİĞİ
GİBİ KONUMLAYIN
ORJİNAL 1/4- SHCS'LERİ SÖKÜN
VE 2-1/4" UZUNLUĞUNDAKİ
VİDALARLA DEĞİŞTİRİN
700 POWE
MANYETİ TAKIN
DELİKLERE
GRUBUNUN MONTAJI SAYAÇ GRUBUNUN MONTAJI KIRMIZI KELEBEK VİDALAR GEVŞETİLEREK
SAYAÇ MODÜLÜ SAKLAMAK ÜZERE ÇIKARILABİLİR PLAKA GÜÇ ÜNİTESİ ÜZERİNDE
BIRAKILABİLİR

REMOVE ORIGINAL 1/4-20 X 1-3/4"
SHCS AND REPLACE WITH PROVIDED

1/4-20 X 1-3/4"
E ÜRÜNLE VERİLEN

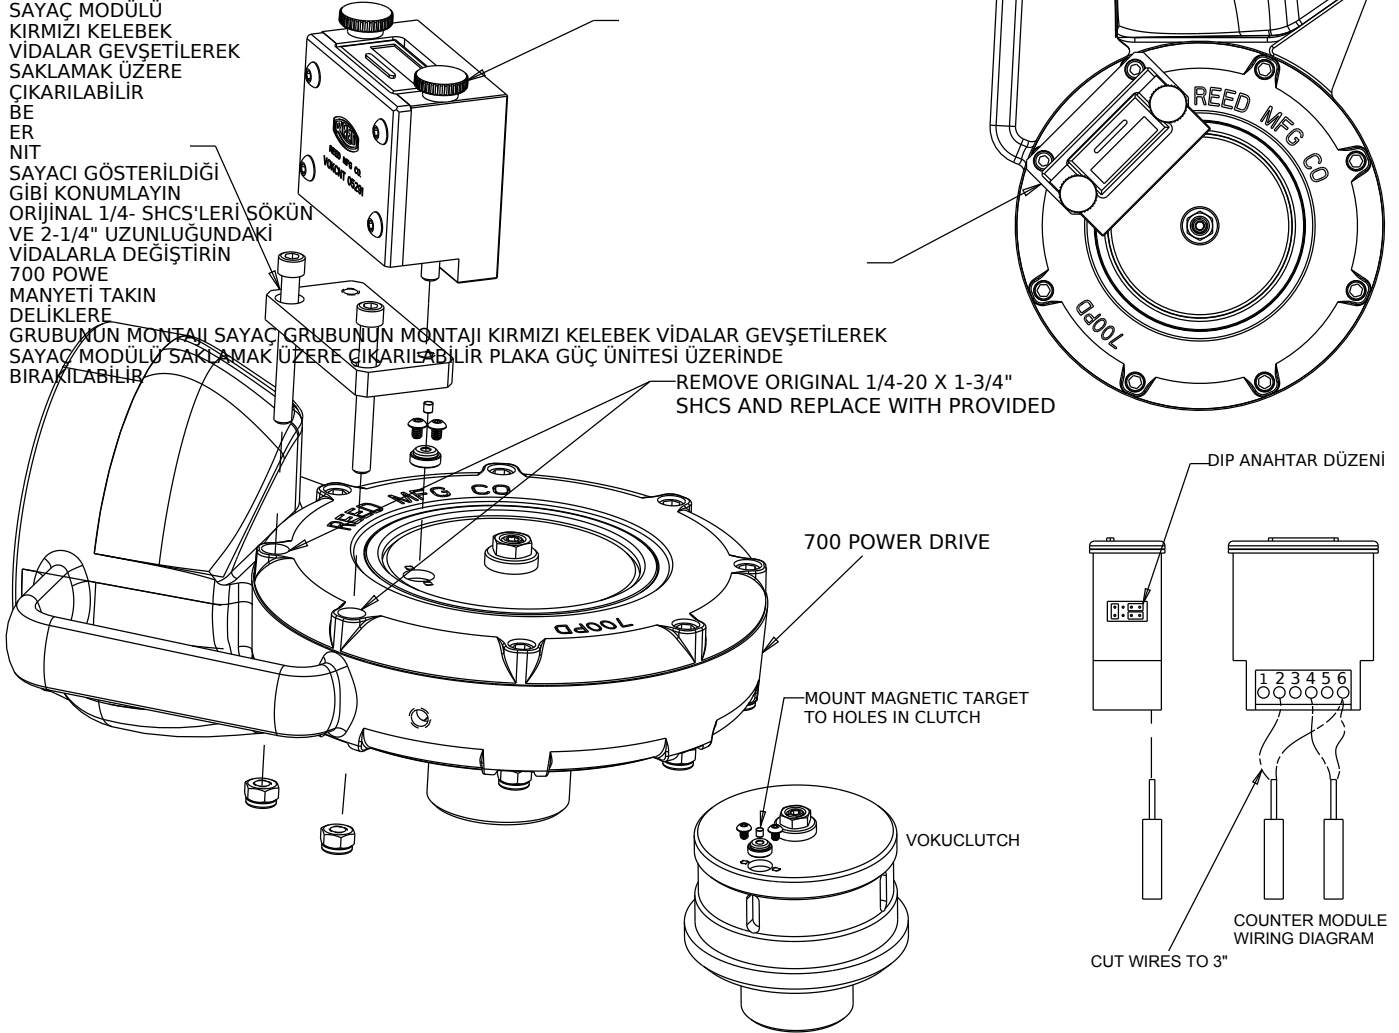

MONTAJ TALİMATLARI VOKCNT Sayacı 700PD Tahrik Ünitesine takmak için önce şemada gösterildiği gibi 1/4-20 X 1-3/4" imbus başlı civataları (SHCS) ve kilit somunlarını 700PD'den sökün. İki kırmızı kelebek vidayı gevşeterek sayaç modülünü taban plakasından çıkarın. Taban plakasını 700PD üzerindeki iki vida deliğinin üzerine yerleştirin ve iki adet 1/4-20 X 1-3/4" SHCS yerine ürünle verilen 1/4-20 X 2-1/4" SHCS'leri takın. Kilit somunlarını yeniden takıp sıkın. Sayaç modülünü yerine monte edin. Manyetik hedefi, mıknatıs yüzü yukarı bakacak şekilde kavrama üzerindeki deliğe yerleştirin. Manyetik hedefi kavrama içinde tutmak için iki adet 6-32 yuvarlak başlı vidayı kavramaya sıkın. Manyetik hedef takıldıktan sonra genel amaçlı kavramayı tahrik ünitesine yerleştirin.

KULLANIM TALİMATLARI Sayaç, mıknatısın sayaç modülünün altındaki iki sensörün önünden geçmesiyle çalışır. 700PD Tahrik Ünitesi saat yönünde çalıştırıldığında sayaçtaki rakamlar 0'dan 99999999'a doğru artar. Tahrik ünitesi saat yönünün tersine çalıştırılırsa sayaçtaki rakamlar ters yönde, 99999999'dan 0'a doğru ilerler. Sayaç, 5 - 7 yıl ömrü olan ve değiştirilemeyen dahili bir pille beslenir; bu nedenle #95289 Sayaç Modülünün belirli aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Sayaç modülü sökülebilir ve kullanılmadığında ayrı olarak güvenli bir yerde saklanabilir. Sayaç taban plakası 700PD üzerinde kalabilir ve tahrik ünitesinin diğer kullanımlarını engellememelidir.