

PDEB250 Cone Chamfer Tool Instructions

Uygulama: PVC, CPVC, PE, PP, ABS, PEX boruların iç çapına veya dış çapına pah kırar

Matkapla Kullanım Talimatları:

1. 3/8" altıgen şaftı matkap mandrenine takın ve mandreni sıkın.
2. Borunun dış çapına pah kırmak için aleti borunun dışına, iç çapına pah kırmak için borunun içine yerleştirin.
3. Pah kırarken hafif basınç uygulayın.
4. Pah istenen ölçüye ulaştığında aleti çıkarın.

NOTLAR:

Alet yönünü D.Ç.'den İ.Ç.'ye değiştirmek için mandreni gevşetin, aleti ters çevirin ve şaftın diğer ucunu mandrene

takıp kullanım için sıkın.

Şaftta, şaftın konumlandırılması için sıkma vidasıyla hizalanan işlenmiş bir çentik vardır.

Kullanım sırasında alet saat yönünde çevrilmelidir.

Instructions for Manual Use:

1. Loosen set screw and slide hex shaft out of base.
2. Position tool for either I.D. or O.D. chamfer.
3. Grip tool and rotate by hand to chamfer pipe.
4. Stop when chamfer is the desired size.



PIPE TOOLS & VISES
SINCE 1896

www.reedmfgco.com

Reed Manufacturing, Erie, PA USA

Instrucciones para PDEB250 Herramienta cónica para achaflanar


Aplicación: Achaflana diámetros internos o externos de tubos de PVC, CPVC, PE, PP, ABS, PEX

Instrucciones para el uso con accionamiento por taladro:

1. Inserte el eje hexagonal de 3/8" en el mandril del taladro y ajuste el mandril.
2. Coloque la herramienta en el exterior del tubo para achaflanar el D.E. del tubo o en el interior del tubo para achaflanar el D.I. del tubo.
3. Ejercer una leve presión al achaflanar.
4. Cuando obtenga el tamaño de chaflán deseado, retire la herramienta.

NOTAS:

Para cambiar la orientación de la herramienta de D.E. a D.I., afloje el mandril, gire la herramienta, inserte el otro extremo del eje en el mandril y ajústelo para el uso. El eje cuenta con una muesca mecanizada que se alinea con el tornillo de fijación para la ubicación del eje en la posición correcta. Cuando se encuentra en funcionamiento, la herramienta debe rotarse en el sentido de las agujas del reloj. Sıkma Vidası Altıgen Şaft

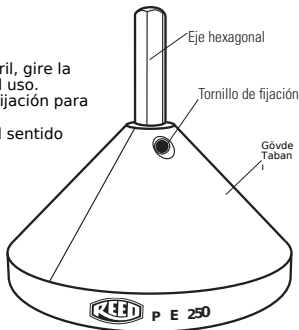

Instrucciones para el uso manual:

1. Afloje el tornillo de fijación y deslice el eje hexagonal para quitarlo de la base.
2. Coloque la herramienta en la posición para chaflán del D.I. o D.E.
3. Sujete la herramienta y rótelas manualmente para achaflanar el tubo.
4. Deténgase cuando el chaflán tenga el tamaño deseado.