



Bu talimatların amacı, REED Pump Stick® ürününün Motor Gövdesinin deęiřtirilmesinde size yol göstermektir.

DEęİřTİRME TALİMATLARI

1. Uç Kapağını, Eleęi ve Motor Ara Parçasını çıkarın; Motor Grubunu Pompa Gövdesinden dıřarı çekin.
2. Motor Gövdesinin ön tarafındaki 3 havřa bařlı vidayı sökün ve Motor Grubunu dıřarı çekin. Motorun arkasındaki 2 kablo konektörünü çıkarın.
3. Üst Uç Kapağını sökün ve Pompa Gövdesini çıkarın.
4. 2 ucu, uçlara mümkün olduęunca yakın olacak řekilde kesin.
5. Motor Gövdesinin arka ucundaki 2 vidayı sökün ve atın.
6. Kabloları Motor Gövdesinden çekip çıkarın; O-ringleri ve O-ring Tutucusunu kablodan çıkarıp atın.
7. 2 kabloyu yeni Motor Sabitleyicideki 2 BÜYÜK DELİKTEN geçirin. (İki küçük delik vidalar içindir.) Her kabloya 2 O-ring takın ve bunları özğün konumlarının biraz üstüne itin.
8. Kabloları yeni Motor Gövdesinin arka ucundaki deliklerden O-ringlere kadar geçirin. Motor gövdesini konumunda tutarken, O-ringlerin Motor Gövdesinin arkasındaki havřalara oturması için Motor Sabitleyiciyi ileri geri döndürerek ařaęı bastırın.
9. Motor Sabitleyiciyi yeni 3/8" uzunluęundaki vidalarla Motor Gövdesine sabitleyin; ařırı sıkıp motor gövdesindeki deliklerin diřini sıyırmamaya dikkat edin.
10. Kabloların ucundaki yalıtımın yaklaşık 3/16"-1/4" kadarını sıyrın ve Kablo Uçlarını sıkarak takın.
11. Pompa Gövdesini Motor Gövdesinin üzerine geri geçirin ve üst Uç Kapaęına vidalayın.
12. Kabloları motora takın; Kırmızı Kablonun yanında Kırmızı Nokta bulunan uca takıldıęından emin olun.
13. Motor Grubunu, O-ring gövdeye temas edene kadar Motor Gövdesine itin. İterken hem O-ringin oturması hem de vida deliklerinin hizalanması için Motor Grubunu döndürün. Motor Grubu üzerindeki O-ringde ince bir yaę tabakası bulunmalıdır; yoksa yaę uygulayın.
14. Üç havřa bařlı vidayı, bařlar motor yuvasına deęmeden hemen önceye kadar vidalayın. O-ringi ezmemeye dikkat ederek, motor yuvası gövdeye oturana kadar üç vidayı da küçük adımlarla ilerletin. Vidaları çok hafif sıkın.
15. Motor Grubunu Pompa Gövdesine geri yerleřtirin.
16. Motorun dönüş yönünü sınavın. Aküyü takın ve pompayı çalıştırın. Çark saat yönünün tersine (CCW) dönmelidir. Çizime bakın.
17. Motor ara parçasını takın ve 3 yuva Motor Grubu üzerindeki flanřlara oturana kadar döndürün. Eleęi ve Uç Kapaęını yerine takın.

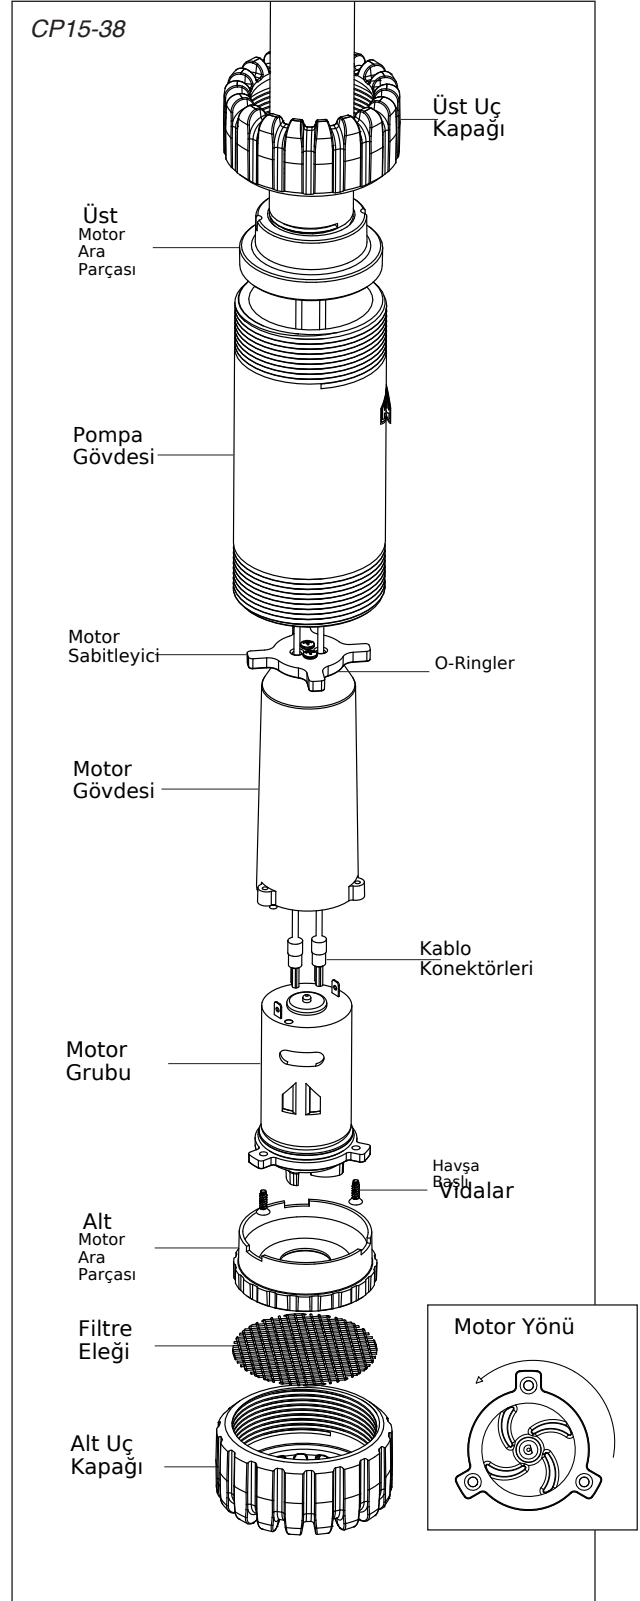

CP15MHRA #98199 Motor Sabitleyici / Motor Gövdesi

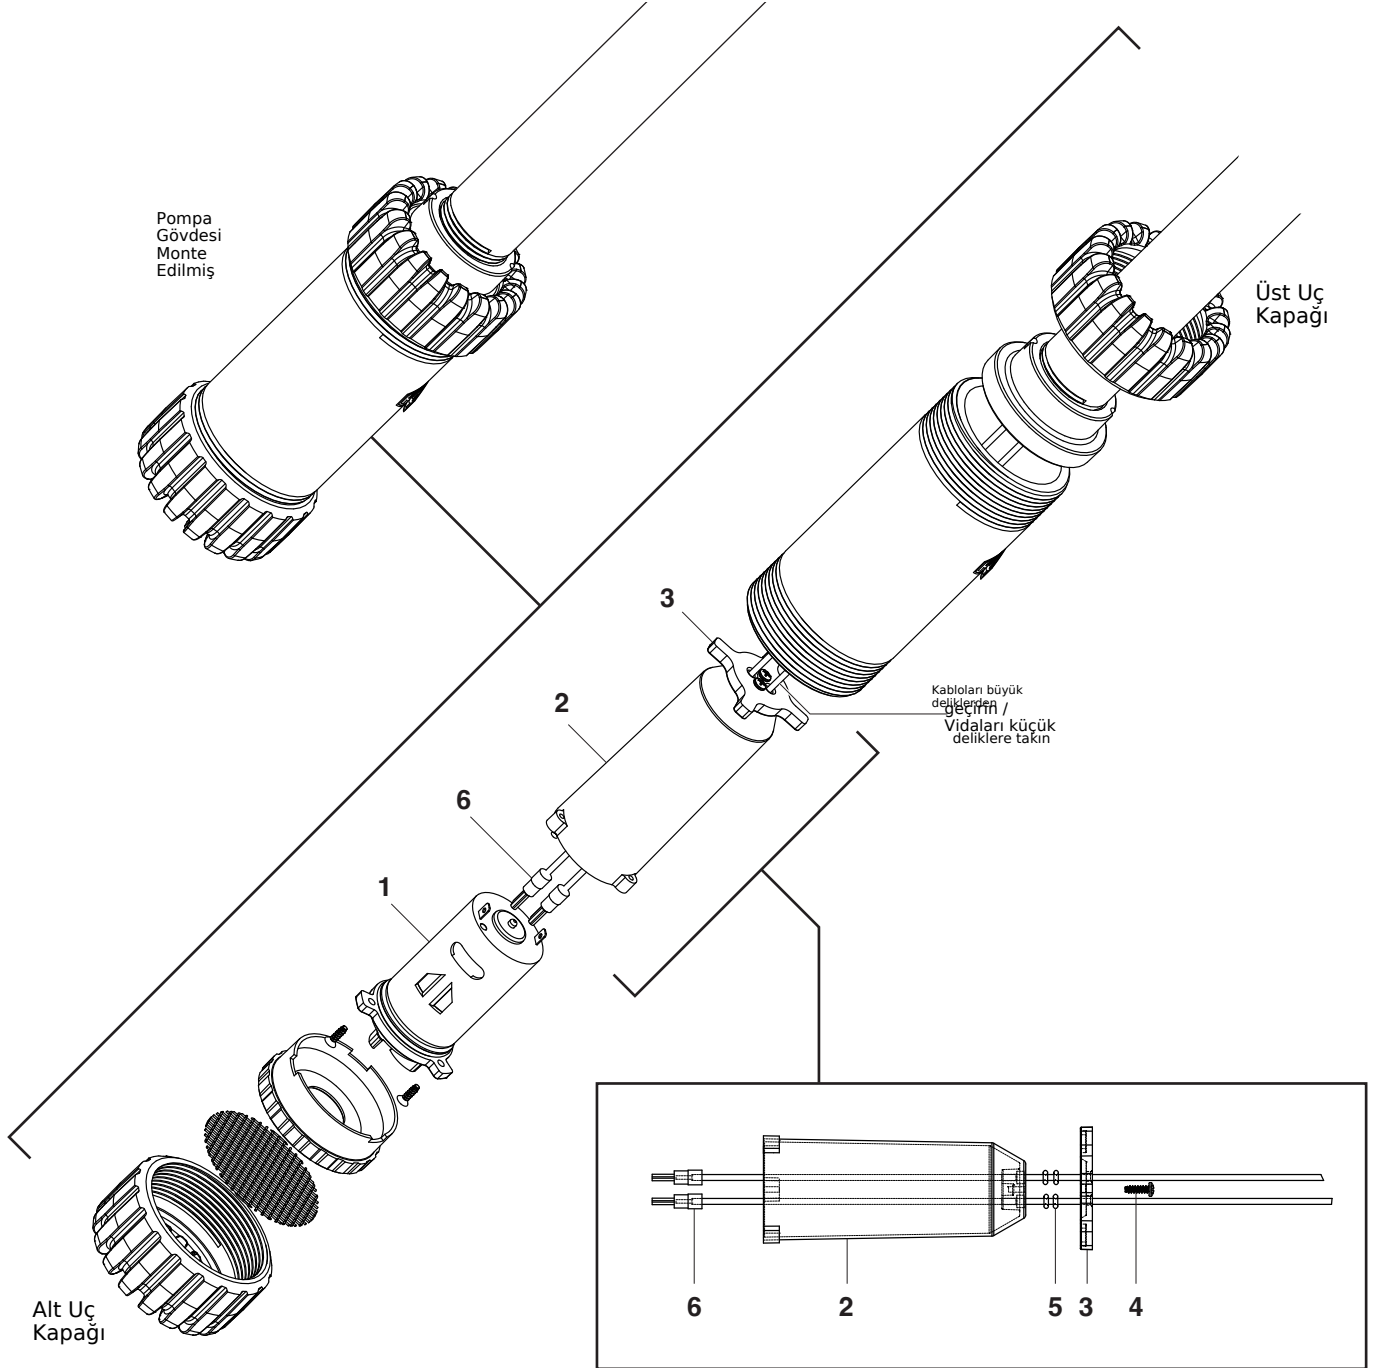

Parça Listesi

Ref. No. Açıklama Ürün Kodu Kullanılan Adet 1 Motor Grubu
08142 1 2 Motor Gövdesi 48102 1 3 Motor Sabitleyici 48210 1
4 #4 x 3/8 Yuvarlak Başlı Vidalar 48166 2 5 O-Ring 48117 4 6
Kablo Konektörü 48115 2