






PIPE TOOLS & VISES
SINCE 1896

Mandallı Vana Anahtarı Kullanım Talimatları

Applies to: 02349, 02350, 02351

Mandallı Vana Anahtarlarının Kurulumu

1. VK Pimini (32340) VKR Üst Milin (92343) üstündeki kare geçme yerinden çıkarın ve VKR Mandalını (92356) üstten geçirin. Pimi yerine takın.
2. Uygun ölçüdeki vana anahtarını gereken yükseklikte VKR Üst Mile takın ve VK Pimiyle sabitleyin.
3. Vana Anahtarı grubunu mandalla çevirin; yön değiştirmek gerektiğinde VKR Mandalı üzerindeki kolu hareket ettirin.

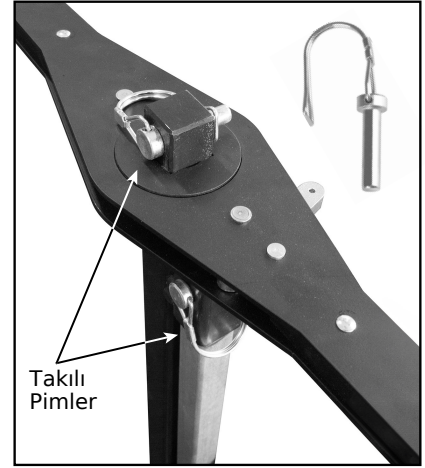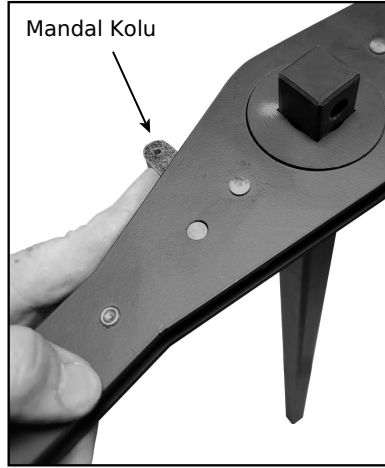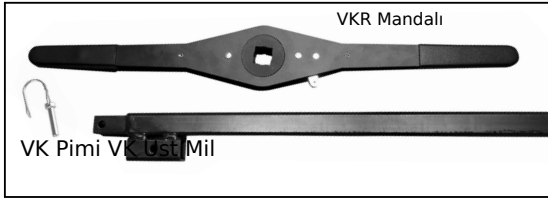

Reed Manufacturing
1425 West 8th St.
Erie, PA 16502 USA

QUALITY
&Service
that Last a Lifetime

Telefon: 800-666-3691 veya
+1-814-452-3691
reedsales@reedmfgco.com
www.reedmfgco.com

0924-52344






PIPE TOOLS & VISES
SINCE 1896

Mandallı Vana Anahtarı Kullanım Talimatları

Applies to: 02349, 02350, 02351

Mandallı Vana Anahtarlarının Kurulumu

1. VK Pimini (32340) VKR Üst Milin (92343) üstündeki kare geçme yerinden çıkarın ve VKR Mandalını (92356) üstten geçirin. Pimi yerine takın.
2. Uygun ölçüdeki vana anahtarını gereken yükseklikte VKR Üst Mile takın ve VK Pimiyle sabitleyin.
3. Vana Anahtarı grubunu mandalla çevirin; yön değiştirmek gerektiğinde VKR Mandalı üzerindeki kolu hareket ettirin.

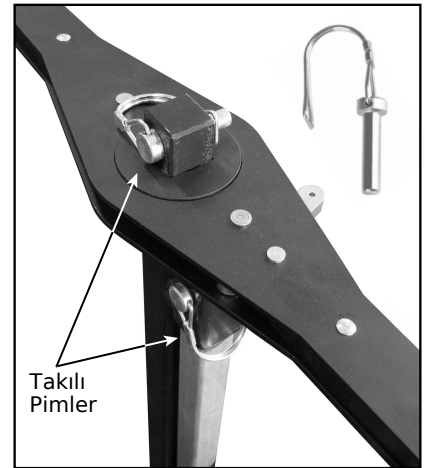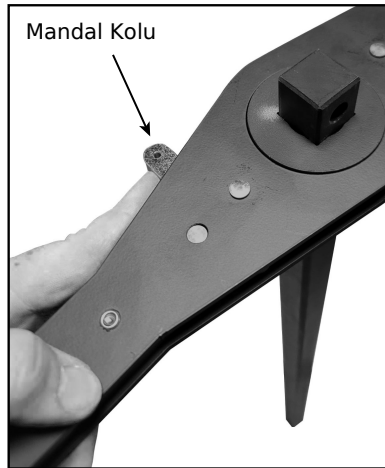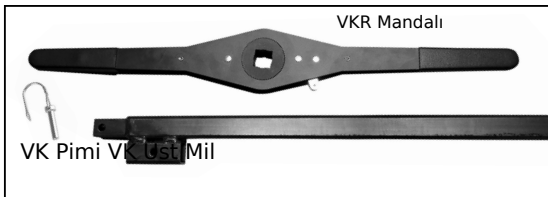

Reed Manufacturing
1425 West 8th St.
Erie, PA 16502 USA

QUALITY
&Service
that Last a Lifetime

Telefon: 800-666-3691 veya
+1-814-452-3691
reedsales@reedmfgco.com
www.reedmfgco.com

0924-52344