




PIPE TOOLS & VISES
SINCE 1896

Pump Stick™ Akü Adaptör Plakası Değiştirme Talimatları

CPAPBOSCH, CPAPDEW, CPAPMIL, CPAPMAK

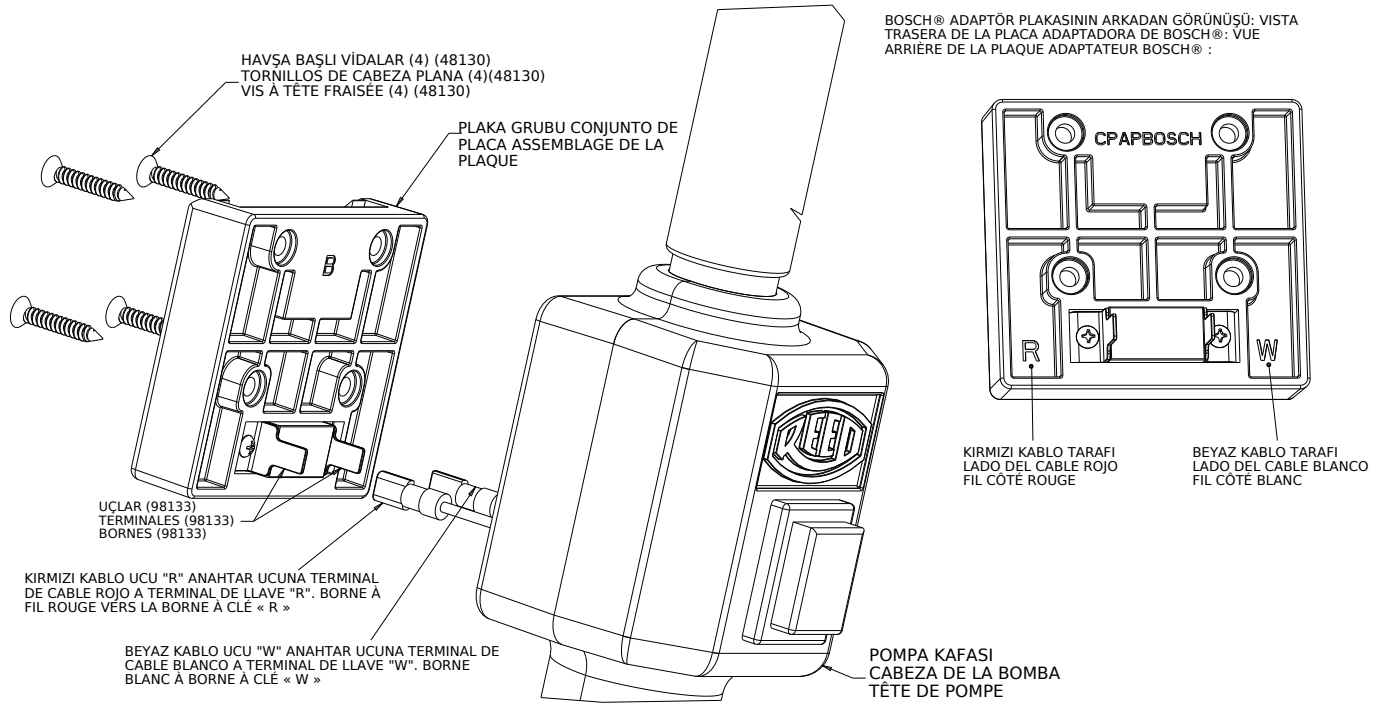

Akü Adaptör Plakası*

ADAPTER PLATE REPLACEMENT:

1. Remove the 4 flathead screws securing the adapter plate to the pump.
2. Remove adapter plate and wire connectors from the back of the plate.
3. Plug the wire connectors into the new adapter plate. Be sure to match the red wire with the "R" and the white wire with the "W" on the back of the adapter plate.
4. Place the new plate onto the pump head. Make sure the wires are not pinched between the plate and head.
5. Secure the plate with the 4 flathead screws. **Do not** overtighten.

*NOTE: Battery adapter plates are offered as a convenience item and are not endorsed or warranted by the battery manufacturers.

Placa adaptadora de batería**

SUSTITUCIÓN DE LA PLACA ADAPTADORA:

1. Retire los 4 tornillos de cabeza plana que fijan la placa adaptadora a la bomba.
2. Retire la placa adaptadora y los conectores de cable de la parte posterior de la placa.
3. Enchufe los conectores de cable en la nueva placa adaptadora. Asegúrese de que el cable rojo coincida con la "R" y el cable blanco con la "W" en la parte posterior de la placa adaptadora.
4. Coloque la nueva placa en la cabeza de la bomba. Asegúrese de que los cables no estén apretados entre la placa y el cabezal.
5. Fije la placa con los 4 tornillos de cabeza plana. **No** ajuste demasiado.

**NOTA: Las placas adaptadoras de baterías se ofrecen como un elemento para su comodidad y los fabricantes de baterías ni las aprueban ni las cubren en garantía.

Plaque d'adaptation de pile***

REMPLACEMENT DE PLAQUE D'ADAPTATION :

1. Retirez les 4 vis à tête plate qui fixent la plaque d'adaptation à la pompe.
2. Retirez la plaque d'adaptation et les connecteurs de fils à l'arrière de la plaque.
3. Branchez les connecteurs de fils dans la nouvelle plaque d'adaptation. Assurez-vous de faire correspondre le fil rouge avec le « R » et le fil blanc avec le « W » à l'arrière de la plaque d'adaptation.
4. Placez la nouvelle plaque sur la tête de pompe. Assurez-vous que les fils ne sont pas coincés entre la plaque et la tête.
5. Fixez la plaque avec les 4 vis à tête plate. **Ne pas** trop serrer.

***NOT: Akü adaptör plakaları kolaylık sağlamak amacıyla sunulur; akü üreticileri tarafından onaylanmaz ve garanti kapsamına alınmaz.

Reed Manufacturing Company
1425 West 8th Street
Erie, PA 16502 USA



Telefon: 800-666-3691 veya
814-452-3691 Faks: 800-456-1697
veya 814-455-1697
www.reedmfgco.com